


# Verkorte handleiding FIVEA RT 308-C

## 1. CONTROLE OP ACCU'S


Zorg dat u start met volledig opgeladen accu's. Controleer of de accu's volledig opgeladen zijn door deze in de lader te plaatsen. Groen licht = vol. Rood licht of knipperend rood = onvoldoende volgeladen.

## 2. NIEUWE ROL DRAAD IN MACHINE

- Knip het omgeslagen stuk draad af zodat een recht stuk draad van 10 cm. ontstaat.
- Schuif het draad in de opening aan de voorzijde van het magazijn.

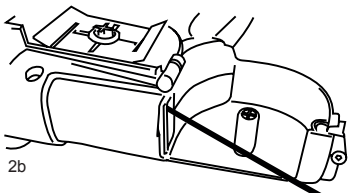


- Druk nu de rode bolle knop links in en schuif het draad verder in de machine.

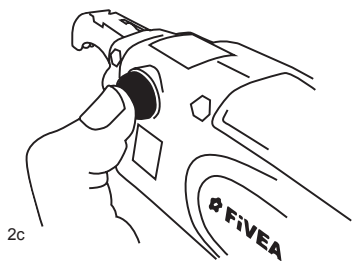


- Knop loslaten, deurtje sluiten en start met vlechten.
- Komt er geen draad uit de neus van de machine, dan heeft u het draad niet ver genoeg in de machine geschoven. Haal de rol uit het magazijn en druk de rode knop in zodat u het draad verder de machine in kan schuiven.

## 3. HET VLECHTEN

- Zet machine aan met de schakelaar links in de greep van de machine. Deze zal nu rood branden
- Plaats de neus van de machine over het te vlechten werk. (Vloerverwarmingbuis en vlechtijzer). Til het vlechtijzer iets op zodat de draad uit de machine onder de vlechtmat door kan. Houd de machine iets voorover. Trek nu de trekker in en laat deze los tot de machine zijn arbeidsgang heeft beëindigd.

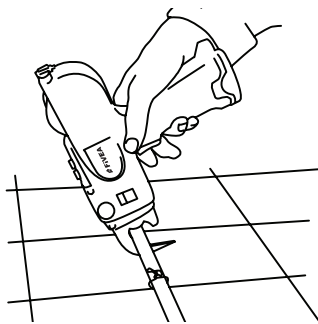


Of: Trek aan en laat direct weer los. Wacht tot de machine de "arbeidsgang" heeft afgemaakt. Laat de machine iets naar achteren vallen, (naar u toe) en verplaats hem nu naar de volgende gewenste bevestiging.

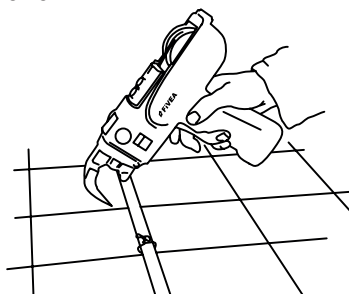

Blijf dit herhalen. U merkt dat na 5 minuten dit een automatische beweging wordt en u steeds sneller een vlecht maakt.

## 4. DE KNOP BOVEN OP DE MACHINE

Met deze combinatie knop stelt u het aantal wikkelingen in en de aantrekkkracht.

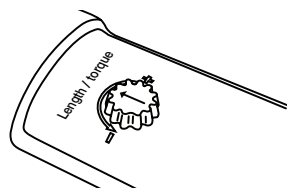

### BASIS INSTELLING VLOERVERWARMING

Punt pijl op knop naar voren = 2 wikkelingen en goed aangetrokken. (Strakker is naar rechts, losser is naar links, in stapjes van een millimeter.)

### BASIS INSTELLING IJZERVLECHTEN

Punt pijl op knop geheel naar rechts = 3 wikkelingen en heel strak.

### ECO INSTELLING.

Punt pijl ver naar links. Er wordt slechts 1 wikkeling gemaakt.

Opmerking: Het kan zijn dat door de dikte van het te vlechten werk meer draad moet worden gegeven. (Knop enkele millimeters naar rechts draaien). De machine zal nu automatisch ook de treksterkte strakker instellen.

Als de machine zwaar van de vlechtknoop lost, dan de knop 1-2 mm naar links draaien.

Als de vlecht afbreekt, staat de instelling te strak. Knop 1-2 mm naar links draaien. (Kijken of er geen stuk draad om de twee pennen in de bek is achtergebleven. Dat eerst verwijderen alvorens verder te gaan.)



## 5. ROL DRAAD VERWISSELEN

Verwissel de bijna lege draadspool wanneer er nog enkele slagen draad op zit. U doet dit door het deurtje van het magazijn te openen. Houd de rode knop (links) ingedrukt en trek dan de bijna lege draadrol eruit. Ga verder als beschreven bij punt vier.



## 6. HET DRAAD KRULT NAAST DE NEUS

- Wanneer het draad RECHTS naast de neus krult, of krul te groot is, dan zit het blokje in neus te LAAG. Blokje iets naar BOVEN verplaatsen.
- Wanneer het draad LINKS naast de neus krult, of de krul te klein is, dan zit het blokje in de neus te HOOG. Blokje naar ONDEREN verplaatsen.

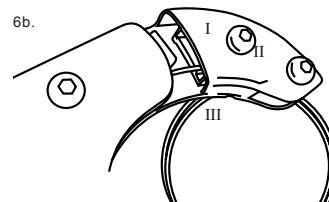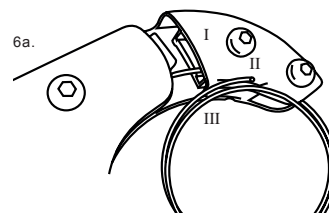


Om het blokje op de juiste positie te krijgen, draait u de twee kleine schroefjes ( I en II ) in de neus los, zodat het blokje ( III ) in de neus aan de open kant te bewegen is. Plaats het op twee millimeter van onderkant af. Draai de schroefjes weer wat aan en test de machine.

Als deze positie het goede resultaat geeft, dan schroefjes iets vaster draaien. NIET te strak, aan is aan. Krult het draad nog steeds naast de neus, dan kunt u de bovengenoemde handeling herhalen totdat de machine juist vlecht.

## 7. DEEL BEHUIZING WEGNEMEN VOOR SERVICE.

Aan de rechterkant van de machine, de schroeven (a) links en rechts van de bolling eruit draaien. Hierdoor krijgt u toegang tot het draaddoorvoer-deel. Door de kleine schroef op de doorvoerplaat weg te nemen, kunt u ook deze verwijderen. De volgende servicewerkzaamheden kunnen nu uitgevoerd worden. Na gebruik weer dichtschroeven.

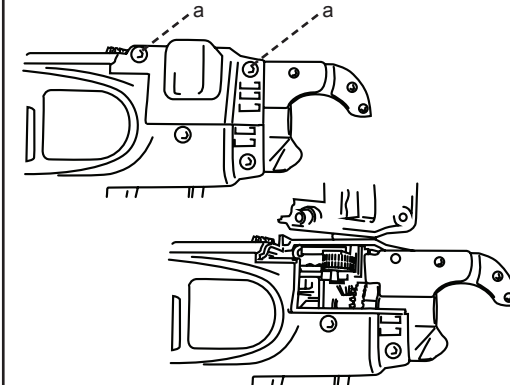

- Stukje afgebroken draad verwijderen
- Doorvoerplaat vernieuwen (verstopt met draad)
- Knipper vernieuwen
- Veertje knipper vernieuwen
- Geleide blokje in bek vernieuwen (Insert)

## 7. ONDERHOUD

- Wekelijks de neus schoonblazen met een luchtspuut. Vanaf de knipper naar de punt van de neus toe.
- Wekelijks het draadkanaal schoonhouden van draadstof. Hiervoor neemt u de rol uit het magazijn en drukt u de rode bolle knop in. Beweeg het draad naar voren en naar achteren ( $\pm 6-8$  cm.), zodat u het draad onder de knipper uit het kanaaltje ziet komen.
- Na gebruik de accu uit de machine halen.

Deze twee handelingen zorgen er mede voor dat u storingvrij kunt werken met deze machine.