


# Verkorte handleiding FIVEA RT 308-C

## 1. CONTROLE OP ACCU'S


Zorg dat u start met volledig opgeladen accu's. Controleer of de accu's volledig opgeladen zijn door deze in de lader te plaatsen. Groen licht = vol. Rood licht of knipperend rood = onvoldoende volgeladen.

## 2. NIEUWE ROL DRAAD IN MACHINE

- Knip het omgeslagen stuk draad af zodat een recht stuk draad van 10 cm. ontstaat.
- Schuif het draad in de opening aan de voorzijde van het magazijn.

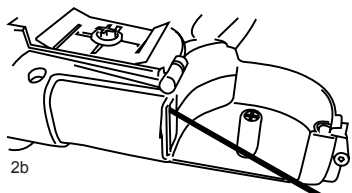


- Druk nu de rode bolle knop links in en schuif het draad verder in de machine.

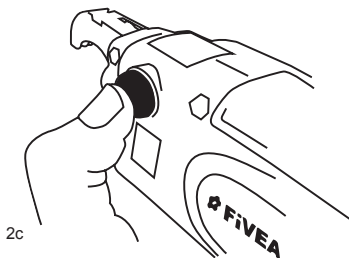


- Knop loslaten, deurtje sluiten en start met vlechten.
- Komt er geen draad uit de neus van de machine, dan heeft u het draad niet ver genoeg in de machine geschoven. Haal de rol uit het magazijn en druk de rode knop in zodat u het draad verder de machine in kan schuiven.

## 3. HET VLECHTEN

- Zet machine aan met de schakelaar links in de greep van de machine. Deze zal nu rood branden.
- Plaats de neus van de machine over het te vlechten werk. (Vloerverwarmingbuis en vlechtijzer). Til het vlechtijzer iets op zodat de draad uit de machine onder de vlechtmat door kan. Houd de machine iets voorover. Trek nu de trekker in en laat deze los tot de machine zijn arbeidsgang heeft beëindigd.

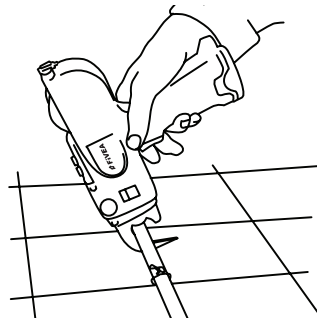


Of: Trek aan en laat direct weer los. Wacht tot de machine de "arbeidsgang" heeft afgemaakt. Laat de machine iets naar achteren vallen, (naar u toe) en verplaats hem nu naar de volgende gewenste bevestiging.

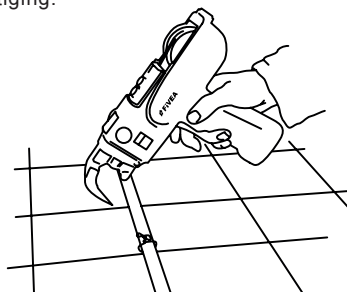

Blijf dit herhalen. U merkt dat na 5 minuten dit een automatische beweging wordt en u steeds sneller een vlecht maakt.

## 4. DE KNOP BOVEN OP DE MACHINE

Met deze combinatie knop, waarop een pijl te zien is, stel je het aantal wikkelingen en de aantrekkingskracht in. (links van het midden 2 wikkelingen, rechts 3 wikkelingen)

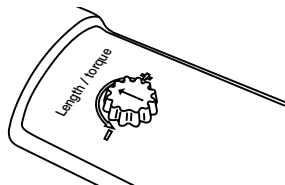

### BASIS-INSTELLING VLOERVERWARMING

De knop naar links draaien, zodat de pijl in een hoek van 90 graden naar links wijst. De machine maakt dan twee wikkelingen. Hoe verder de knop naar rechts gedraaid wordt, hoe strakker de vlecht.

### BASIS-INSTELLING IJZERVLECHTEN

De knop naar rechts draaien, zodat de pijl in een hoek van 90 graden naar recht wijst. De machine maakt dan drie wikkelingen. Hoe verder de knop naar rechts gedraaid wordt, hoe strakker de vlecht.

Opmerking: Het kan zijn dat door de dikte van het te vlechten werk de instelling aangepast moet worden.

Als de vlecht afbreekt, staat de instelling te strak. Knop 1-2 mm naar links draaien. (Kijk of er geen stuk draad om de twee pennen in de bek is achtergebleven. Dit eerst verwijderen alvorens verder te gaan.)

## 5. ROL DRAAD VERWISSELEN


Verwissel de bijna lege draadspool wanneer er nog enkele slagen draad op zit. U doet dit door het deurtje van het magazijn te openen. Houd de rode knop (links) ingedrukt en trek dan de bijna lege draadrol eruit. Ga verder als beschreven bij punt vier.



## 6. HET DRAAD KRULT NAAST DE NEUS OF VLECHT NIET.


### A. Draad krult naast de bek.

Wanneer het draad naast de neus krult, of de krul te groot is, dan zit het blokje in de neus te LAAG. Blokje iets naar BOVEN schuiven. (Ca. 2 MM van onderkant).

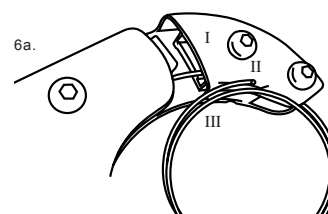

### B. Draad sliert. Geen vlecht of knoop.

Wanneer het draad niet tussen de 2 pennen in de bek krult, komt er geen vlecht. Het blokje in de bek staat te HOOG. Blokje naar ONDEREN verplaatsen. (Ca. 2 MM van de onderkant).

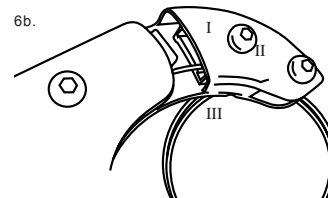



### C. Afstelling met 2 PH bit schroefjes op bek.

Om het blokje, III op de juiste positie te krijgen, draait u het kleine schroefje I aan de machine kant op de bek wat los, met PHILIPS BIT. Nu iets naar onderen of boven schuiven tot geleide blokje op

ca. 2 MM van onderkant staat. Test de machine op een stuk buis. Als deze positie het goede resultaat geeft, dan schroefjes vaster draaien. Eerst op punt, II, daarna het schuif schroefje I. Anders b. g. handeling herhalen totdat de machine juist vlecht. (0,2 MM kan verschil maken).

## 7. DEEL BEHUIZING WEGNEMEN VOOR SERVICE.

Aan de rechterkant van de machine, de schroeven (a) links en rechts van de bolling eruit draaien. Hierdoor krijgt u toegang tot het draaddoorvoer-deel. Door de kleine schroef op de doorvoerplaat weg te nemen, kunt u ook deze verwijderen. De volgende servicewerkzaamheden kunnen nu uitgevoerd worden. Na gebruik weer dichtschroeven.

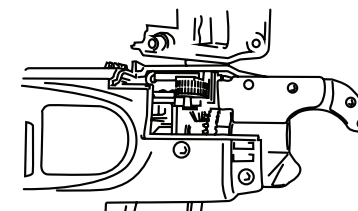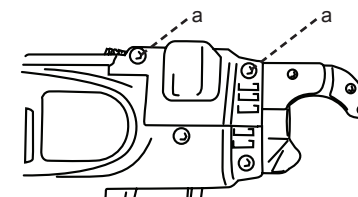

- Stukje afgebroken draad verwijderen
- Doorvoerplaat vernieuwen (verstopt met draad)
- Knipper vernieuwen
- Veertje knipper vernieuwen
- Geleide blokje in bek vernieuwen (Insert)

## 7. ONDERHOUD

- Wekelijks de neus schoonblazen met een luchtspuiter. Vanaf de knipper naar de punt van de neus toe.
- Wekelijks het draadkanaal schoonhouden van draadstof. Hiervoor neemt u de rol uit het magazijn en drukt u de rode bolle knop in. Beweeg het draad naar voren en naar achteren ( $\pm$  6-8 cm.), zodat u het draad onder de knipper uit het kanaaltje ziet komen.
- Na gebruik de accu uit de machine halen.

Deze twee handelingen zorgen er mede voor dat u stovingvrij kunt werken met deze machine.